


NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Rozdělovače a hydraulické separátory KSV pro čerpadlové skupiny PrimoTherm

Afriso spol. s r.o.
Komerční 520
251 01 Nupaky
+420 272 953 636
info@afriso.cz



AFRISO

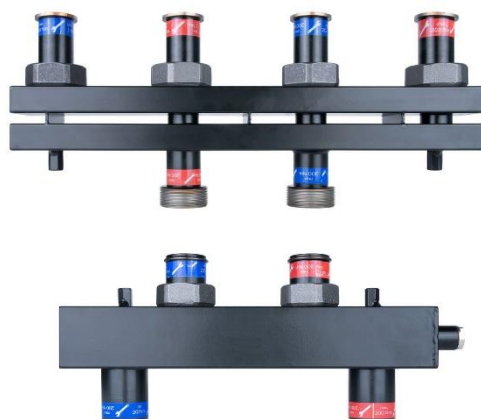

Upozornění

Tento manuál je k dispozici na webových stránkách www.afriso.cz.

O tomto návodu k obsluze

Tento návod k použití popisuje rozdělovače a hydraulické separátory KSV (dále také „produkt“). Tento návod k použití je součástí výrobku.

- Produkt smíte používat pouze po úplném přečtení a porozumění návodu k použití.
- Zajistěte, aby byl návod k použití neustále k dispozici pro všechny práce na výrobku a s ním.
- Předajte návod k použití a všechny dokumenty týkající se produktu všem uživatelům produktu.
- Pokud se domníváte, že návod k použití obsahuje chyby, nesrovnalosti nebo nejasnosti, obraťte se před použitím výrobku na výrobce.

Tento návod k obsluze je chráněn autorským právem a smí být používán pouze v zákonem povoleném rámci. Změny vyhrazeny.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za škody způsobené nedodržením tohoto návodu k použití nebo nedodržením pravidel, předpisů a norem platných v místě použití produktu.

Varování




Výrobek smí montovat, uvádět do provozu, provozovat, udržovat, vyřazovat z provozu a likvidovat pouze kvalifikovaný a speciálně vyškolený personál. Změny nebo úpravy provedené na výrobku neoprávněnými osobami mohou vést k poruchám a jsou z bezpečnostních důvodů zakázány.

Aplikace

Výrobky jsou určeny k distribuci topné vody v uzavřených topných systémech podle EN 12828 z kotle do topných čerpadlových skupin PrimoTherm®.

Popis zařízení

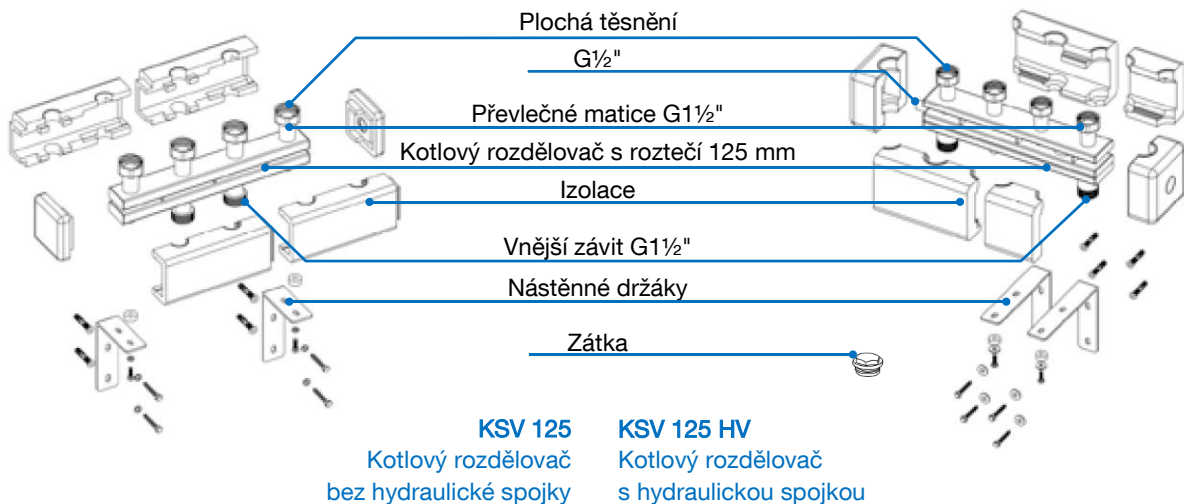

Rozdělovače KSV 125 se používají k distribuci topné vody v uzavřených topných systémech. Topné okruhy by měly být připojeny pomocí ploché těsnicí převlečné matice G1½". Stejně těsnění by mělo být použito pro připojení výrobku k okruhu kotle.

Rozdělovače KSV 125 HV s integrovaným hydraulickým oddělovačem navíc hydraulicky vyvažují systém. Závit G1½" na boku lze použít k připojení vypouštěcího ventilu nebo teplotního senzoru. V případě, že není připojení využito, otvor G1½" by měl být uzavřen zátkou. Topné okruhy by měly být připojeny pomocí ploché těsnicí převlečné matice G1½". Pro utěsnění spojení s kotlovým obvodem by měla být použita teflonová páska.

Rozdělovače KSV 125 a KSV 125 HV by měly být instalovány podle označení na přípojkách:

- červená barva = přívod
- modrá barva = zpátečka

toto značení by nemělo být zaměňováno.

Technické specifikace

Parametr/část	Hodnota/popis
Vzdálenost os	125 mm
Jmenovitý tlak	Max. 6 bar
Topný výkon	Max. 70 kW s $\Delta T = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$
Provozní teplota	Max. 110 $^{\circ}\text{C}$

Přeprava a skladování

V důsledku nesprávné přepravy nebo skladování může dojít k poškození výrobku.

POŠKOZENÍ PRODUKTU

- Zajistěte, aby byly při přepravě a skladování produktu dodržovány stanovené podmínky.
- K přepravě používejte originální obal.
- Produkt skladujte pouze v suchém a čistém prostředí.
- Zajistěte, aby byl produkt chráněn před nárazy během přepravy a skladování.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození majetku.

Údržba

Rozdělovače KSV 125 a KSV 125 HV jsou bezúdržbové

Schválení a certifikáty

Rozdělovače KSV 125 a KSV 125 HV splňují tlakovou směrnicí PED 2014/68/EU a podle článku 4.3 nesmí nést označení CE.

Vyřazení z provozu a likvidace

Zlikvidujte výrobek v souladu se všemi příslušnými směrnicemi, normami a bezpečnostními předpisy.



1. Demontujte zařízení
2. Zlikvidujte produkt. V zájmu ochrany životního prostředí není dovoleno likvidovat zařízení společně s netříděným domovním odpadem. Zařízení zlikvidujte podle místních směrnic a doporučení.

Tento výrobek se skládá z materiálů, které lze recyklovat.

Vrácení zařízení

Před vrácením produktu se obraťte na info@afriso.cz.

Záruka

Informace o záruce najdete v našich podmínkách na www.afriso.cz nebo v kupní smlouvě.

Autorská práva

Autorské právo na provozní návod patří společnosti AFRISO spol. s r.o.. Bez písemného souhlasu je zakázán dotisk, překlad a duplikace. Změna technických podrobností, ať už psaných, nebo ve formě obrázků, je zákonem zakázána. Vyhrazueme si právo provádět změny bez předchozího upozornění.

Spokojenost zákazníka

Pro AFRISO spol. s r.o. je spokojenost zákazníků na prvním místě. Máte-li tedy jakékoli dotazy, návrhy nebo problémy s výrobkem, kontaktujte nás přes e-mail: info@afriso.cz nebo telefonicky: +420 272 953 636.

Adresa

Adresy společností zastupujících skupinu AFRISO po celém světě lze nalézt na www.afriso.cz.